Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6579, HP6575

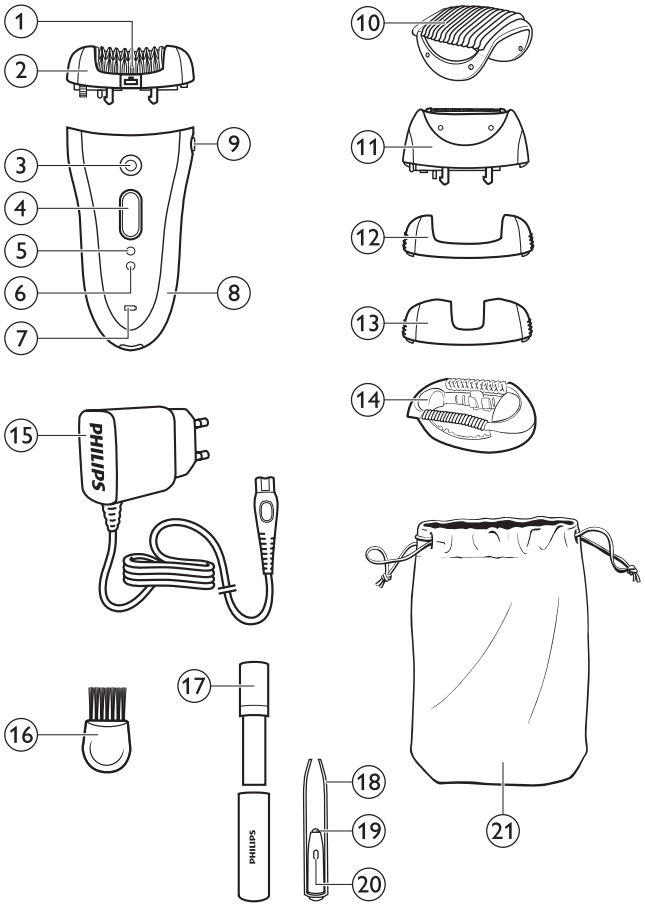

PHILIPS

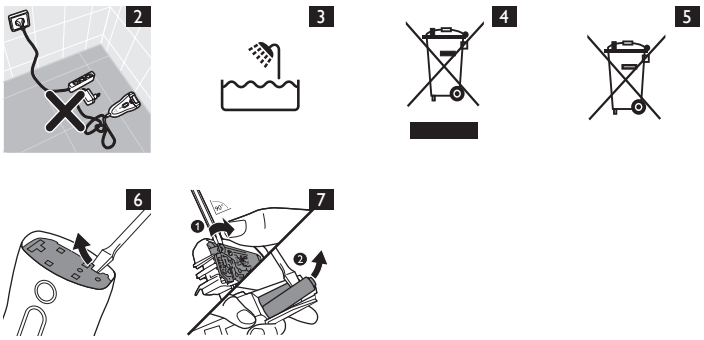

100% recycled paper
100% papier recyclé
4203.000.7189.1

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Overview (Fig. 1)

1 Epilating discs
2 Epilating head
3 Opti-Light
4 On/off button
- Press once for speed II
- Press twice for speed I
5 Light for speed I
6 Light for speed II
7 Charging light
8 Epilator
9 Release button
10 Trimming comb (HP6579 only)
11 Shaving head (HP6579 only)
12 Basic epilation cap
13 Sensitive area cap
14 Active hair-lift and massage cap
15 Adapter
16 Cleaning brush
17 Storage case of Smart Tweezers (HP6579 only)
18 Smart Tweezers (HP6579 only)
19 Light of Smart Tweezers (HP6579 only)
20 On/off slide for light (HP6579 only)
21 Pouch

Important

Read this user manual carefully before you use the epilator and the Smart Tweezers and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.
- If you charge the epilator in the bathroom, do not use an extension cord (Fig. 2).

Warning

- Do not use the epilator, an attachment or the adapter if it is damaged. Do not use the Smart Tweezers if they are damaged.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- The epilator and Smart Tweezers are not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the epilator and Smart Tweezers.
- Keep the button batteries of the Smart Tweezers out of the reach of children and pets. Button batteries are a potential choking hazard.
- Do not insert metal-containing material into the socket on the epilator to avoid short circuiting.

Caution

- The epilator is only intended for removing women's body hair on areas below the neck: underarms, bikini line and legs. Do not use it for any other purpose.
- For hygienic reasons, the epilator and Smart Tweezers should only be used by one person.
- To prevent damage and injuries, keep the **operating** epilator (with or without attachment) away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use the epilator and Smart Tweezers on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first. People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you epilate more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not use bath or shower oils when you epilate under wet conditions, as this may cause serious skin irritation.
- Do not clean the epilator and Smart Tweezers with water that is hotter than shower temperature (max. 40°C).
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone for cleaning purposes.
- Charge, use and store the epilator at a temperature between 10°C and 30°C.
- Do not look directly into the Opti-light of the epilator to avoid being dazzled by the light.
- Do not use the epilating head of the epilator without one of the epilation caps.
- Fully charge the epilator every 3 to 4 months, even if you do not use the epilator for a longer time.
- Only use the Smart Tweezers on alkaline button batteries type L736H or AG3 (dia. 7.8 x 3.4mm).

Compliance with standards

This Philips epilator complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF).

General

- This symbol means that the epilator is suitable for use in a bath or shower (Fig. 3).
- For safety reasons, the epilator can only be operated cordlessly.
- The adapter is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts (50 -60 Hz).
- Rub a drop of sewing machine oil onto the shaving unit twice a year to extend its lifetime.
- Maximum noise level epilator: Lc = 76dB(A)

Replacement

To purchase accessories for this appliance, please visit our website www.shop.philips.com/service. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You can also visit www.philips.com/support.

Shaving head

If you use the shaving head two or more times a week, we advise you to replace the shaving unit after one or two years or when it is damaged.

Environment

- Do not throw away the epilator with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 4).

Epilator

- The built-in rechargeable batteries of the epilator contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the epilator at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre (Fig. 5).

Removing the rechargeable batteries

1 Disconnect the epilator from the adapter. Let the epilator operate until the batteries are completely empty and you can no longer switch on the epilator.

2 Remove the epilating head and open the appliance with a screwdriver (Fig. 6).

3 Use a screwdriver to disconnect the battery holder (1) and the batteries (2) (Fig. 7).

Do not try to reassemble the appliance in order to connect it to the mains. This is dangerous.

Smart Tweezers

- Non-rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Always discard the non-rechargeable batteries at an official collection point but dispose the Smart Tweezers with the normal household waste (Fig. 5).

Guarantee and service

Guarantee

- Philips Consumer Lifestyle guarantees its products for a period of two years after the date of purchase. If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-year guarantee period, Philips Consumer Lifestyle will repair or replace the product at its expense.
- Philips Consumer Lifestyle will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by Philips Consumer Lifestyle.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in this user manual and should abstain from any actions or

uses that are described as undesired or which are warned against in this user manual.
- For some products, the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

Service

Service during and after the guarantee period can be obtained in all countries where the product is officially distributed by Philips. In countries where the product is not distributed by Philips, service is provided by the national Philips organisation. In this case there may be some delay if the required spare parts are not readily available. If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact details below. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact an authorised Philips service centre. Addresses and phone numbers of these service centres can be found in the separate repair-shop leaflet.

Contact details Philips Consumer Care Centre
- 0800 701 0203 (Demais localidades)
- (11) 2121 0203 (Grande Sao Paulo)

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliances. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The epilator does not work.	The socket used to charge the epilator does not work.	Make sure the socket you use to charge the epilator is live. The charging light goes on to indicate that the epilator is charging. If you connect the epilator to a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light in the bathroom to make sure the socket is live.
During use, the epilator suddenly stops operating. Then the speed lights flash red for 5 seconds	The overload protection has been activated.	If you press the epilating head too hard onto your skin or when the rotating discs of the epilating head get blocked (for instance because a piece of clothing has got stuck between the epilating discs), the epilator switches off automatically. Then the speed lights flash red for 5 seconds. Turn the epilating discs with your thumb until you can remove whatever is blocking the epilating discs. Then switch on the epilator again.
During use, the epilator becomes hot and suddenly stops operating. Then the speed lights and the charging light flash red for 30 seconds.	The overheat protection has been activated.	The epilator is equipped with integrated overheat protection, which prevents the epilator from becoming too hot. If the overheat protection is activated, the appliance switches off automatically. Then the speed lights and the charging light flash red for 30 seconds. To reset the overheat protection, let the appliance cool down and then switch it on again. To avoid overheating of the epilator, do not press the epilator too hard onto your skin.

ESPAÑOL

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Vista general (fig. 1)

1 Discos depiladores
2 Cabezal depilador
3 Opti-Light
4 Botón de encendido/apagado
- Pulse una vez para la velocidad II
- Pulse dos veces para la velocidad I
5 Piloto de la velocidad I
6 Piloto de la velocidad II
7 Piloto de carga
8 Depiladora
9 Botón de liberación
10 Peine-guía (sólo modelo HP6579)
11 Cabezal de afeitado (sólo modelo HP6579)
12 Adaptador básico de depilación
13 Adaptador para zonas sensibles
14 Accesorio activo para levantar el vello y masajear la piel
15 Adaptador de corriente
16 Cepillo de limpieza
17 Estuche de las pinzas inteligentes (solo HP6579)
18 Pinzas inteligentes (solo HP6579)
19 Luz de las pinzas inteligentes (solo HP6579)
20 Botón de encendido/apagado de la luz (solo HP6579)
21 Funda

Importante

Antes de usar la depiladora y las pinzas inteligentes, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro
- Mantenga el adaptador seco.
- Si carga la depiladora en el cuarto de baño, no use un cable alargador (fig. 2).

Advertencia
- No utilice la depiladora, los accesorios ni el adaptador si están deteriorados. No utilice las pinzas inteligentes si están deterioradas.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- La depiladora y las pinzas inteligentes no deben ser usadas por personas (adultos o niños) con capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con la depiladora ni con las pinzas inteligentes.
- Mantenga las pilas de botón de las pinzas inteligentes fuera del alcance de los niños y las mascotas. Las pilas de botón representan un riesgo potencial de asfixia.
- No inserte ningún objeto metálico en la toma de la depiladora para evitar que se produzca un cortocircuito.

Precaución
- Esta depiladora está diseñada para eliminar solamente el vello corporal de las mujeres, no el facial, en las siguientes zonas: axilas, línea del bikini y piernas. No lo utilice con otra finalidad.
- Por razones de higiene, la depiladora y las pinzas inteligentes deberían usarse únicamente por una persona.
- Cuando la depiladora esté **en funcionamiento** (con o sin accesorios), manténgala alejada del pelo de la cabeza, las pestañas y las cejas, así como de ropas, hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar accidentes y deterioros.
- No utilice la depiladora y las pinzas inteligentes sobre piel irritada o con venas varicosas, erupciones, manchas, lunares (con pelos) o heridas sin consultar antes a su médico. Las personas con una respuesta inmunológica reducida o personas que padezcan diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia, también deben consultar antes a su médico.
- Las primeras veces que utilice la depiladora la piel puede enrojecerse e irritarse un poco. Este fenómeno es normal y desaparecerá pronto. A medida que vaya depilándose más a menudo, la piel se irá a acostumbrando a la depilación, la irritación disminuirá y el vello que salga de nuevo será cada vez más fino y suave. Si la irritación no desaparece al cabo de tres días, le recomendamos que consulte a su médico.
- No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile en húmedo, ya que esto puede causar irritaciones de piel graves.
- No limpie la depiladora ni las pinzas inteligentes con agua a una temperatura superior a la de la ducha (máximo 40 °C).
- No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para la limpieza.
- Cargue, utilice y guarde la depiladora a una temperatura entre 10 °C y 30 °C.
- No mire directamente a la luz Opti-light de la depiladora para evitar el deslumbramiento.
- No utilice el cabezal depilador de la depiladora sin uno de los adaptadores.
- Cargue por completo la depiladora cada 3 ó 4 meses, incluso si no la usa durante largo tiempo.
- Las pinzas inteligentes funcionan con pilas alcalinas de botón tipo L736H o AG3 (diámetro 7,8 x 3,4 mm).

Cumplimiento de normas

Esta depiladora de Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM).

General

- Este símbolo significa que la depiladora es adecuada para su uso en la bañera o ducha (fig. 3).
- Por motivos de seguridad, la depiladora solo funciona sin cable.
- El adaptador está equipado con un selector automático de voltaje y es apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios (50 - 60 Hz).
- Extienda una gota de aceite de máquina de coser en la unidad de afeitado dos veces al año para prolongar su vida útil.
- Nivel de ruido máximo de la depiladora: Lc = 76 dB(A)

Sustitución

Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite nuestro sitio Web www.shop.philips.com/service. Si tiene cualquier dificultad para obtener accesorios para su aparato, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. También puede visitar www.philips.com/support.

Cabezal de afeitado

Si utiliza el cabezal de afeitado dos o más veces a la semana, le aconsejamos sustituir la unidad de afeitado cada uno o dos años o si está deteriorada.

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire la depiladora junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 4).

Depiladora

- La batería recargable incorporada de la depiladora contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Extraiga siempre la batería antes de deshacerse de la depiladora o de llevarla a un punto de recogida oficial. Deposite la batería en un punto de recogida oficial. Si no puede quitarla, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips (fig. 5).

Cómo extraer la batería recargable

1. Desconecte la depiladora del adaptador. Deje que la depiladora funcione hasta que las pilas estén completamente vacías y ya no pueda volver a encenderla.
2. Retire el cabezal depilador y abra el aparato con un destornillador (fig. 6).
3. Utilice un destornillador para desconectar el compartimento de la batería (1) y retire las pilas (2) (fig. 7).

No intente volver a montar el aparato para conectarlo a la red porque sería peligroso.

Pinzas inteligentes

- Las pilas no recargables contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Deseche siempre las pilas no recargables en un punto de recogida oficial, pero deseche las pinzas inteligentes junto con la basura normal del hogar (fig. 5).

Garantía y servicio

Garantía

- Philips Consumer Lifestyle garantiza sus productos durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra. Si durante el período de garantía de 2 años apareciera algún defecto en el producto debido a la fabricación o materiales defectuosos, Philips Consumer Lifestyle se hará cargo de la reparación o sustitución del producto.
- Philips Consumer Lifestyle sólo se hará cargo de la reparación o sustitución en caso de que se presente una prueba convincente, por ejemplo el recibo de compra, que demuestre que el día en que se reclama el servicio está dentro del período de garantía.
- La garantía no cubre aquellos productos y/o piezas de los productos que estén sujetos a desgaste, que se puedan considerar piezas consumibles por su naturaleza o que sean de cristal.
- La garantía no es válida si el defecto es debido a daños causados por un uso incorrecto del aparato o su mal mantenimiento (p.ej. piezas bloqueadas debido a la cal), o si ha sido reparado o modificado por personal no autorizado por Philips Consumer Lifestyle.
- Para hacer un buen uso del aparato, el usuario deberá seguir estrictamente todas las instrucciones que se indican en este manual de usuario y abstenerse de cualquier acción o uso descritos como no deseables o contra los que se prevenga en este manual de usuario.
- La garantía de ciertos productos está sujeta a restricciones, por ejemplo, dependiendo del tipo de material utilizado.
- Estas restricciones de la garantía no afectan a los derechos que le corresponden por ley.

Servicio

Puede obtener servicio durante y después del periodo de garantía en todos los países donde se distribuyan oficialmente productos de Philips. En aquellos países donde el producto no lo distribuya Philips, la organización nacional de Philips será quien preste servicio. En este caso, se podrían producir retrasos si las piezas que se piden no están disponibles en el acto.
Si necesita asistencia o información o si tiene un problema, visite el sitio Web de Philips en **www.philips.com/support** o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Encontrará los datos de contacto más abajo. Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local de Philips o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Philips. Las direcciones y los números de teléfono de los servicios de asistencia se encuentran en el folleto de establecimientos de reparación independiente.

Datos de contacto del Servicio de Atención al Cliente de Philips.

Argentina
Help Desk Philips Argentina
0800-888-7532 (número gratuito)
(011)-4564 2047
www.philips.com.ar

Chile
600 7445477
www.philips.cl

México
01 800 504 6200
www.philips.com.mx

Colombia
01 800 700 7445
www.philips.com.co

Panamá
800 8300
www.centralamerica.philips.com

Paraguay
Help Desk Philips Paraguay
009-800 541 0004 (número gratuito)
www.philips.com.ar

Perú
0800-00100
www.philips.com.pe

Uruguay
Help Desk Philips Uruguay
0004-054 176 (número gratuito)
www.philips.com.ar

Venezuela
0800 100 4888
www.philips.com.ve

Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.

Problema	Posible causa	Solución
La depiladora no funciona.	La toma utilizada para cargar la depiladora no funciona.	Asegúrese de que la toma de corriente que utiliza para cargar la depiladora está activa. El piloto de carga se enciende para indicar que la depiladora se está cargando. Si ha enchufado la depiladora en un cuarto de baño, puede que necesite encender la luz del baño para activar el enchufe.
Durante su uso, la depiladora deja de funcionar de repente. A continuación, los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 5 segundos.	La protección contra la sobrecarga se ha activado.	Si presiona el cabezal depilador con demasiada fuerza contra la piel o si los discos giratorios del cabezal depilador se bloquean (por ejemplo, porque se ha atascado un trozo de ropa entre los discos depiladores), la depiladora se apaga automáticamente. A continuación, los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 5 segundos. Gire los discos depiladores con el pulgar hasta que pueda retirar lo que bloquea los discos. A continuación, vuelva a encender la depiladora.
Durante su uso, la depiladora se calienta y de repente deja de funcionar. A continuación, los pilotos de velocidad y el piloto de carga parpadean en rojo durante 30 segundos.	La protección contra el sobrecalentamiento se ha activado.	La depiladora está equipada con protección contra el sobrecalentamiento integrada que evita que se caliente demasiado. Si la protección contra el sobrecalentamiento está activada, el aparato se apaga automáticamente. A continuación, los pilotos de velocidad y el piloto de carga parpadean en rojo durante 30 segundos. Para restablecer la protección contra el sobrecalentamiento, deje que el aparato se enfríe y, a continuación, vuelva a encenderlo. Para evitar que la depiladora se sobrecaliente, no la presione con demasiada fuerza sobre la piel.

PORTUGUÊS DO BRASIL

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.welcome.philips.com/br_pt/.

Visão geral (fig. 1)

1 Discos de depilação
2 Cabeça depiladora
3 Luz para um desempenho ideal
4 Botão liga/desliga
- Pressione uma vez para a velocidade II
- Pressione duas vezes para a velocidade I
5 Luz indicadora de velocidade 1
6 Luz indicadora de velocidade 2
7 Luz piloto de recarga
8 Depilador
9 Botão de liberação
10 Pente para aparar (somente para o modelo HP6579)
11 Cabeça de corte (somente para o modelo HP6579)
12 Capa de depilação básica
13 Capa redutora para áreas sensíveis
14 Sistema ativo para levantar pelos com massageador
15 Adaptador
16 Escova de limpeza
17 Estojo para armazenamento dos discos inteligentes (somente para o modelo HP6579)
18 Discos inteligentes (somente para o modelo HP6579)
19 Luz dos discos inteligentes (somente para o modelo HP6579)
20 Controle deslizante para acender/apagar a luz (somente para o modelo HP6579)
21 Estojo

Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o depilador e os discos inteligentes e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o adaptador seco.
- Ao carregar o depilador no banheiro, não use um cabo de extensão (fig. 2).

Aviso

- Não use o depilador, um acessório, o adaptador ou os discos inteligentes caso estejam danificados.
- Se o adaptador estiver danificado, ele deverá ser trocado (por um modelo original) para evitar situações de risco.
- O adaptador contém um transformador. Não retire o adaptador para substituí-lo por outro plugue, pois isso pode causar uma situação de risco.
- O depilador e os discos inteligentes não devem ser usados por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou que não tenham prática de uso desses aparelhos, a menos que elas sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o depilador e os discos inteligentes.
- Mantenha as baterias tipo botão dos discos inteligentes fora do alcance de crianças e animais domésticos. Essas baterias podem causar choque.
- Para evitar curto-circuito, não insira materiais que contêm metal na tomada do depilador.

Atenção

- O depilador destina-se apenas à remoção de pelos do corpo da mulher em regiões abaixo do pescoço: axilas, linha do biquíni e pernas. Não o utilize para outros propósitos.
- Por questões de higiene, o depilador e os discos inteligentes devem ser utilizados por apenas uma pessoa.
- Para evitar danos e ferimentos, **não use** o depilador (com ou sem acessórios) no couro cabeludo, sobrancelhas, cílios, roupas, tecidos, cordas, escovas etc.
- Não use o depilador e os discos inteligentes em peles irritadas ou com varizes, arranhões, espinhas, pelos encravados, verrugas (com pelos) ou feridas sem consultar um médico. Pessoas com baixa imunidade ou que sofrem de diabetes mielitus, doença de Raynaud ou imunodeficiência devem consultar um médico antes de usar o aparelho.
- Sua pele pode ficar um pouco vermelha e irritada nas primeiras vezes em que usar o depilador. Isso é absolutamente normal e desaparece depressa. Ao começar a depilar com mais frequência, sua pele se acostumará à depilação, a irritação diminuirá e os pelos ficarão mais finos e macios. Caso a irritação não desapareça em até três dias, consulte um médico.
- Não use óleos de banho ao se depilar com água, pois isso pode causar graves irritações na pele.
- Não limpe o depilador e os discos inteligentes com água a uma temperatura superior à do chuveiro (40 °C no máximo).
- Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, como querosene ou acetona, para limpar o aparelho.
- Carregue, use e guarde o depilador a uma temperatura entre 10 °C e 30 °C.
- Para evitar que sua visão fique ofuscada pela luz, não olhe diretamente para o Opti-light.
- Não use a cabeça depiladora do depilador sem uma das capas de depilação
- Carregue totalmente o depilador a cada 3 ou 4 meses, mesmo que você fique sem usá-lo por um longo tempo.
- Use somente baterias alcalinas do tipo célula L763H ou AG3 (7,8 x 3,4 mm de diâmetro) nos Discos inteligentes.

Conformidade com padrões

Este depilador Philips está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF).

Geral

- Este símbolo significa que o depilador é à prova d'água (fig. 3).
- Por questões de segurança, este aparelho só pode ser usado sem fio.
- O adaptador possui um seletor automático de tensão e é adequado para tensões de 100 a 240 volts (50 - 60 Hz).
- Coloque uma gota de óleo lubrificante na unidade de corte duas vezes por ano para estender sua vida útil.
- Nível máximo de ruído do depilador: Lc = 76 dB (A)

Troca

Adquira acessórios para o aparelho em nosso site: www.shop.philips.com/service. Caso haja alguma dificuldade, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país. Ou, se preferir, acesse www.philips.com/support.

Cabeça de raspar os pelos

Se você usar a cabeça de raspar os pêlos duas ou mais vezes por semana, recomendamos a substituição da unidade de corte após um ou dois anos, ou quando estiver danificada.

Meio ambiente

- Não descarte o depilador com o lixo doméstico quando não estiver mais apresentando bons resultados. Leve-o até um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com isso, você ajudará a preservar o meio ambiente (fig. 4).

Depilador

- As baterias recarregáveis integradas do depilador contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente. Sempre remova as baterias do depilador antes de descartá-lo e levá-lo a um posto de coleta de baterias. Descarte as baterias em um posto oficial de coleta de baterias. Se você tiver dificuldade em removê-las, também poderá levar o aparelho a uma assistência técnica Philips (fig. 5).

Remoção das baterias recarregáveis

1 **Desconecte o depilador do adaptador. Deixe o depilador funcionando até que baterias fiquem completamente descarregadas e não seja possível ligar o depilador.**

2 **Remova a cabeça depiladora e abra o aparelho com uma chave de fenda (fig. 6).**

3 **Use a chave de fenda para desconectar o compartimento (1) e remover as baterias (2) (fig. 7).**

Não tente remontar o aparelho para conectá-lo à rede elétrica. Isso é perigoso.

Discos inteligentes

- As pilhas não recarregáveis contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente. Descarte-as em um posto de coleta oficial. Apenas os discos inteligentes podem ser descartados com o lixo doméstico (fig. 5).

Garantia e assistência técnica

Garantia

- A Philips Consumer Lifestyle oferece produtos com garantia válida por dois anos a partir da data da compra. A Philips Consumer Lifestyle reparará e trocará os produtos que apresentarem defeito dentro desses dois anos de garantia.
- A Philips Consumer Lifestyle só pagará pelo reparo ou substituição se for apresentada prova convincente, por exemplo, um recibo, indicando que no dia em que a manutenção foi solicitada, o serviço estava dentro da garantia.
- A garantia não cobre produtos e/ou peças que estão sujeitas a desgaste, que são itens de consumo ou que são feitas de vidro.
- A garantia não cobre defeitos causados por mau uso, manutenção inapropriada (por exemplo, peças obstruídas por sujeiras) ou modificações/reparos realizados por pessoas não autorizadas pela Philips Consumer Lifestyle.
- Para usar o aparelho corretamente, o usuário deve seguir todas as instruções inclusas no manual do usuário e evitar uso e ações não recomendadas.
- Dependendo do produto, a garantia pode estar sujeita a restrições (por exemplo, decorrentes do tipo de material usado).
- Essas restrições da garantia não interferem em seus direitos estatutários.

Serviço

A assistência durante ou após o período de garantia pode ser obtida em todos os países onde o produto é oficialmente distribuído pela Philips. No caso de países onde o produto não é distribuído pela Philips, a assistência é oferecida pela organização nacional da Philips. Nesse caso, poderá haver atraso se as peças avulsas solicitadas não estiverem prontamente disponíveis.
Caso você precise de assistência técnica, informações ou tenha algum problema, acesse o site da Philips: **www.philips.com/support** ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (veja as informações de contato abaixo). Caso não exista uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips ou entre em contato com uma assistência técnica autorizada da Philips. Os endereços e números de telefone das assistências técnicas autorizadas encontram-se no folheto de assistência técnica à parte.

Informações de contato da Central de Atendimento ao Cliente Philips

- 0800 701 0203 (Demais localidades)
- (11) 2121 0203 (Grande São Paulo)

Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode encontrar ao usar o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com o Atendimento ao Cliente em seu país.

Problema	Possível causa	Solução
O depilador não funciona.	A tomada usada para carregar o depilador não funciona.	Verifique se a tomada usada para carregar o adaptador está alimentada. A luz indicadora de carregamento acenderá para indicar que o aparelho está sendo carregado. Ao conectar o depilador a um armário de banheiro, talvez seja necessário acender a luz do banheiro para verificar se a tomada está alimentada.
Durante uso, o depilador para de funcionar de repente. Em seguida, a luz indicadora de velocidade pisca na cor vermelha durante cinco segundos.	A proteção contra superaquecimento foi ativada.	Se você pressionar a cabeça depiladora com muita força sobre a sua pele ou quando os discos rotativos da cabeça depiladora ficarem bloqueados (por exemplo, porque um pedaço da roupa ficar preso entre os discos de depilação), o depilador desligará automaticamente. Em seguida, a luz indicadora de velocidade piscará na cor vermelha por cinco segundos. Vire os discos de depilação com o seu polegar até remover o que os estão bloqueando. Ligue o depilador novamente.
Durante o uso, o depilador esquenta e para de funcionar. As luzes indicadoras de velocidade e carga piscam na cor vermelha durante 30 segundos.	A proteção contra superaquecimento foi ativada.	O depilador possui proteção integrada contra superaquecimento, que evita o superaquecimento do aparelho. Se essa proteção for ativada, o aparelho desligará automaticamente. As luzes indicadoras de velocidade e carga piscarão na cor vermelha durante 30 segundos. Para reajustar a proteção contra superaquecimento, deixe o aparelho esfriar e ligue novamente. Para evitar o superaquecimento do depilador, não pressione o depilador com muita força contra a pele.